

Dublerad ATP provtagning

Testalgoritm för dublerad ATP provtagning. Gäller för Clean-Trace™ ATP-mätare.
ATP-gränsvärden för Hygienklass 2 eller 3, Kvalitetsnivå 5 (SS 8760014).




Kritiska tagtytor (kontrollpunkter)

Utför 2 st. ATP-test på en kontrollpunkt,
undvik att överlappa svabbytor vid
provtagning (t.ex. 2 x 10 cm x 10 cm).

Bedömning resultatutfall

- ATP ≤ 250 RLU per 100 cm²
- ATP 250 – 500 RLU per 100 cm²
- ATP > 500 RLU per 100 cm²

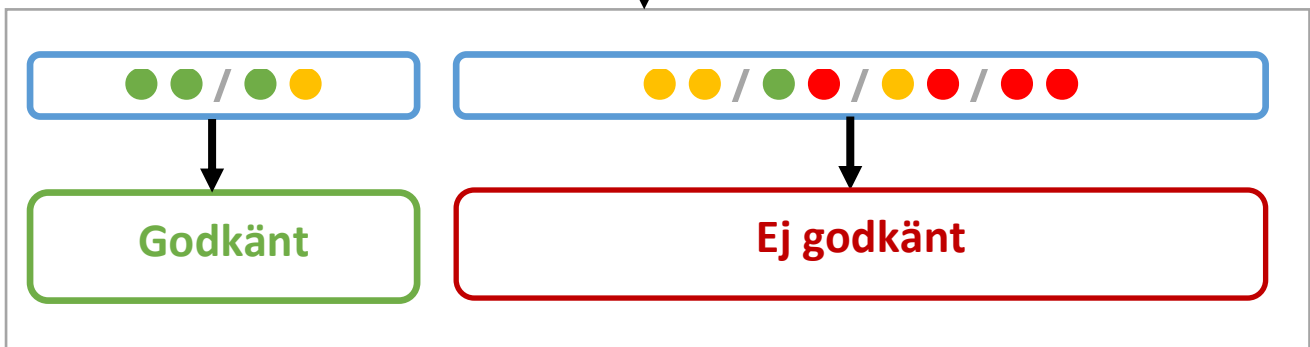

©Hygiene Diagnostics AB

Vid frågor kontakta:

Frank Axelsson, frank@hygiene-diagnostics.se